



Lave-linge Manuel d'instruction pour les modèles

LF 1210 BC ITWI LF 1408 BC ITWI LF 1207 B ITWI LF 1005 B ITWI

VOTRE CONTRIBUTION À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

ELIMINATION DE L'EMBALLAGE

L'emballage protège les lave-linge des avaries de transport. Les matériaux utilisés pour les emballages peuvent être recyclés et il sont sélectionnés pour respecter l'environnement. Le recyclage de l'emballage économise les matières premières et réduit le volume des déchets à éliminer.

Déchets d'Equipement Electrique et Electronique (DEEE).

Conformément au décret législatif 2005 Juillet 25 n.151 en réalisation des Directives 2002/96/CE et 2003/108/CE sur l'élimination des déchets des appareilles électriques et électroniques : le symbole de la poubelle barrée signifiant qu'en fin de vie



, l'appareil devra être déposé au centre de tri de la localité ou il peut être livré au détaillant, lorsque vous achetez un appareil équivalent. Cela permet d'éviter d'éventuels effets négatifs sur l'environnement et sur la santé.

L'élimination inadéquate du produit par l'utilisateur implique l'application de sanctions administratives prévues par la loi.

INDICE

Avant d'utiliser le produit.....12

Index3	Programmes de lavage, durée et options13
Conseils de sécurité4	Symboles internationaux pour les tissus15
Description de la machine à laver6	Précautions et conseils16
	Sélection de la lessive16
Installation7	Jointhublot16
Informations générales7	Fermeture hublot18
_	Départ programme de la vage18
Enlèvement des supports bloquants7	Pause lavage19
Positionnement de la machine à laver7	Charge lingerie19
Alimentation d'eau8	
Connexion électrique9	Entretien20
Evacuation d'eau9	Mobile20
	Bac à lessive20
Bandeau de commande11	Filtre d'eau21
Description des commandes11	Nettoyage de la zone de décharge21
Sélecteur de programme11	En cas de problème22
Contrôle de température11	
Spin contrôle Modèle E3D11	Assistance24
Réduction d'essorage Modèle E3L11	
Extra rinçage et anti-pli11	
Touche Start/Pause12	
Led porte fermée12	

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Ce lave-linge est conforme aux réglementations de sécurité en vigueur. Une utilisation non conforme comporte des risques pour les personnes et l'appareil.

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le lave-linge pour la première fois. Il vous fournit des informations importantes sur la sécurité, l'utilisation et l'entretien de l'appareil. Vous vous protégerez ainsi et éviterez des détériorations sur votre appareil.

Conservez soigneusement ce mode d'emploi pour pouvoir le transmettre à un éventuel futur propriétaire.

UTILISATION DE LA MACHINE À LAVER

Ce lave-linge est destiné à une utilisation de type domestique et uniquement pour laver les vêtements en tissu, selon les indications que se trouvent sur l'étiquette dont chaque article est muni. Tout autre type d'utilisation est interdit.

Le producteur n'est pas responsable de dommages causés par une utilisation incorrecte, et /ou non conforme aux prescriptions

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes dont les capacités physique, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance, les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque, il faut la surveillance d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans danger.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVEC LES ENFANTS

Surveillez les enfants lorsqu'ils jouent à proximité du lave-linge.

N'oubliez pas que le hublot est très chaud lorsque vous lavez à température élevée. Empêchez les enfants de le toucher pendant le fonctionnement du lave-linge.

SÉCURITÉ TECHNIQUE

Comparez impérativement les données de branchement (fusible, tension et fréquence) portées sur la plaque signalétique avec celles du réseau électrique. Dans le doute, interrogez un électricien.

La sécurité électrique de cet appareil est garantie uniquement si l'appareil est raccordé à un système de mise à la terre homologué. C'est une exigence fondamental pour la sécurité.

Vérifier cette condition et en cas de doute faire contrôler le câblage par un professionnel.

Le producteur ne peut être tenu responsable de dommages causés par une mise à la terre manquante ou défectueuse.

Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas de rallonge (risque d'incendie dû à la surchauffe).

Éventuelles réparations de l'appareil peuvent être effectués par le service d'assistance autorisé Le producteur, autrement le producteur n'est pas responsable pour les dommages qui pourraient résulter.

Les réparations incorrectes peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur pour lesquels Le producteur décline toute responsabilité.

Si le cordon d'alimentation électrique est endommagé, il doit impérativement être remplacé par un technicien agréé par Le producteur ,afin d'éviter tout risque pour l'utilisateur. En cas d'anomalie ou pour nettoyer la machine il faut que la machine soit détachée de la courant et :

- Le cordon d'alimentation doit être détaché de la prise de courant ; ou
- L'interrupteur général de la maison doit être débranché, ou
- Le fusible d'alimentation électrique doit être complètement dévissé(interrupteur de la maison débranché).
- Il faut impérativement utiliser des tuyaux neufs pour le raccordement à l'eau. Les tuyaux usagés sont proscrits.

Il n'est pas possible d'effectuer des changements à la machine à laver qui ne soient pas autorisées par Le producteur.

UTILISATION CORRECTE.

N'installez pas votre lave-linge dans une pièce exposée au gel. Les tuyaux gelés peuvent se fendre ou éclater. Des températures en dessous de 0 °C peuvent diminuer la fiabilité de la platine électronique.

Avant la mise en service pour la première fois, enlevez la sécurité de transport(ou vis de serrage) à l'arrière de l'appareil (voir chapitre "Installation "). Si elles ne seront pas enlevées ,on peut provoquer à l'essorage des détériorations sur la machine et sur les meubles/appareils contigus.

Fermez le robinet d'eau en cas d'absence prolongée (vacances par ex.) et la fiche du cordon d'alimentation de la prise électrique.

RISQUE D'INONDATION.

Vérifiez que l'eau s'écoule suffisamment vite avant d'accrocher le tuyau de vidange dans un évier ou un lavabo.Bloquez le tuyau de vidange pour éviter qu'il ne glisse. Autrement la force de refoulement de l'eau vidangée pourrait pousser le tuyau hors de l'évier.

Les objets tels que les pièces de monnaie, les épingles de sécurité, les clous ,les vis, les cailloux ou tout autre objet dur, peuvent provoquer d'importants dégâts (cuve, tambour par ex.) à l'appareil et peuvent à leur tour détériorer la linge.

Les vêtements qui ont été, précédemment, traités avec des solvants, ou produits similaires, doivent être bien rincés en eau claire, avant d'être chargés dans la machine pour un nouveau lavage.

Il est absolument interdit l'utilisation de détergents contenants solvants , par exemple l'essence et le trichloréthylène ; lls risquent de détériorer les pièces de l'appareil et de dégager des vapeurs nocives.

RISQUES D'EXPLOSION.

N'utilisez ,en aucun cas ,de détergents contenant des solvants par exemple l'essence et le trichloréthylène, pour nettoyer la façade ou le dessus du lave-linge. Les surfaces en plastique pourraient être endommagées.


Attention: Le producteur ne peut être tenu responsable pour des dégâts dus au non-respect des prescriptions de sécurité.

DESCRIPTION DE LA MACHINE À LAVER

Cet appareil répond à toutes les exigences de traitement moderne du linge avec une consommation réduite d'eau, d'énergie et de la lessive. Son nouveau système de lavage permet d'utiliser toute la lessive et d'économiser l'eau et donc l'énergie.


Cette machine est conforme aux directives ECC:

- -2005/32/EC (Eco design)
- -2006/95/EC (Basse tension) et modifications ultérieures
- -2004/108/EC(Compatibilité électromagnétique) et modifications ultérieures
- -2002/96/EC (élimination des déchets électroniques et électriques)

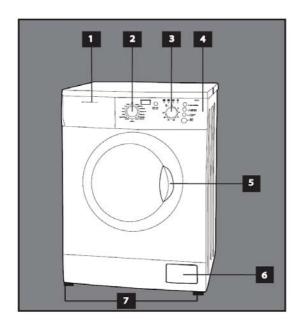

- 1 Bac à lessive
- 2 Sélecteur de programmes
- 3 Sélecteur de températures
- 4 Bandeau de commande
- 5 Poignée d'ouverture du hublot
- 6 Filtre pompe
- 7 Pieds réglables

BAC À LESSIVE

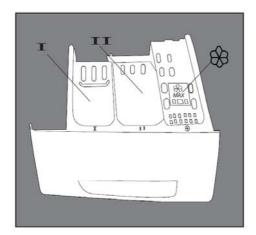

I Récipient de dosage utilisé pendant le prélavage ou le trempage. La lessive à utiliser pour le prélavage et le trempage est ajoutée au début du programme de lavage.

II Récipient de dosage utilisé pour le lavage principal avec la lessive en poudre ou liquide. Pour les lessives liquides versez le juste avant le démarrage du programme.

III Récipient de dosage utilisé pour les additifs liquides (assouplissant, amidon). Observez les conseils du producteur en ce-qui concerne le dosage à utiliser et ne dépassez pas le niveau « MAX » dans le récipient de dosage. Rappel: l'assouplissant ou les additifs d'amidon doivent être versés dans le compartiment correspondant avant le démarrage du programme de lavage.

INSTALLATION

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le lave-linge peut être installé à n'importe quelle place, mais à condition que :

- il soit à l'abri des intempéries
- la température ne soit pas inférieure à 3°C
- le câble et les tuyaux mis sur l'arrière de la machine, ne soient pas écrasés.
- le câble d'alimentation soit accessible pour des interventions éventuelles

Pour toutes réparations et/ou entretiens hydrauliques et électrique, merci de vous adresser uniquement à un professionnel qualifié.

ENLEVER LES ÉTRIERS BLOQUANTS UTILISÉ POUR LE TRANSPORT.

Si les vis de fixation ne sont pas enlevés , on peut générer de fortes vibrations et des mouvements bruyants pendant le lavage ,causant aussi des dommages à la machine.


Le tambour de l'appareil est bloqué par 4 boulons tendeurs.

Voir illustration 1.

Avant l'utilisation de la machine, il faut enlever les vis de serrage.


Pour les dévisser, utilisez une clé à molette.

Figure 1.

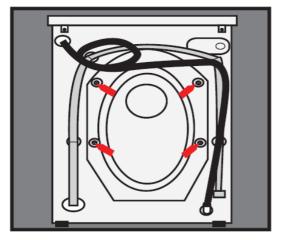

Une fois dévissés les vis, enlevez-les ainsi que les entretoises, comme on peut voir dans la figure 2.


Figure 2

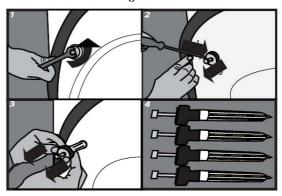

Dans le cas où les tendeurs restent à l'intérieur de la machine , il faut ouvrir le panneau, les récupérer et remonter le panneau.

Fermez les trous avec les capuchons fournis, comme illustré sur la figure 3.

Figure 3

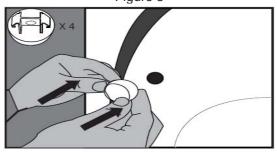


POSITIONNEMENT DE LA MACHINE À LAVER


Pour assurer la stabilité de la machine à laver et éviter de fortes vibrations pendant le lavage et l'essorage, il suffit de la placer sur une surface dure et plane.

Pour compenser une dénivellation éventuelle du sol , il est possible d'agir sur l'hauteur des pieds , en les vissant ou en les dévissant selon l'exigence.

Comme on peut voir ci-dessous.

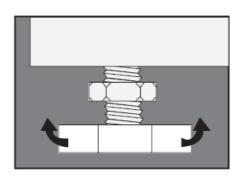

Serrer ensuite l'écrou de blocage qui se trouve sur les pieds jusqu'à son blocage. Comme on peut voir ci-dessous.

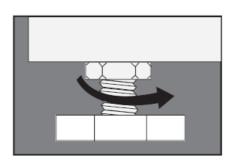

Dans tous les cas, il faut éviter de caler la machine à l'aide de carton, bois ou autres matériels, de sorte de ne pas obstruer le passage d'air.

INSTALLATION DE L'APPAREIL SOUS UN PLAN DE TRAVAIL /ENCASTREMENT.

Il est possible de positionner la machine sous un plan de travail, seulement si l'espace a les dimensions suivantes : largeur 76 cm et hauteur 85 cm. Assurez également un espace d'environ 5 cm à l'arrière de la machine.

Le top de la machine ne peut pas être levé pour des raisons de sécurité électrique et mécanique.

Figure 4




ALIMENTATION D'EAU

Le tuyau d'alimentation doit être relié à un robinet d'eau froide avec raccord de ¾.

Utilisez exclusivement le tuyau fourni, en évitant l'emploi d'anciens tuyaux ou précédemment utilisés.

Le tuyau a déjà un joint en caoutchouc. Si celui-ci est manquant , le tube ne peut pas être utilisé.

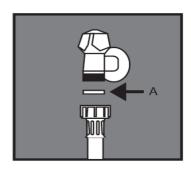


Si le système est nouveau ou a été inactif pendant trop longtemps, avant de fixer le tuyau, il est nécessaire de faire couler l'eau jusqu' à ce qu'elle soit limpide.

EVACUATION D'EAU

Le tuyau d'utilisation peut être installer de deux façons différentes:

- un coude en plastique que vous trouverez dans le commerce

Figure 5

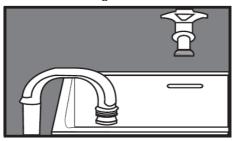


Dans ce cas il faut s'assurer que le tuyau soit bien fixé.

- Dans un conduit d'évacuation situé à une hauteur comprise entre 60 cm et 90 cm.

Le bout du tuyau doit être toujours ventilé, le diamètre intérieur du conduit d'évacuation doit être plus large que le diamètre extérieur du tuyau de vidange, c'est-à-dire que le tuyau de vidange ne doit pas présenter d'étranglements.

Exemple d'installation.

Figure 7

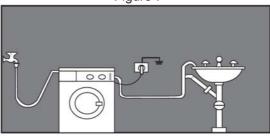

Il est déconseillé d'utiliser des rallonges pour le tuyau de vidange

CONNEXION ÉLECTRIQUE

L'appareil a un câble de connexion et une prise électrique schuko pour la connexion à courant alterné ~ 230 V50 HZ.

Pour débrancher la machine du courant électrique, assurez vous que la prise électrique schuko est facilement et toujours accessible.

Le réseau d'alimentation doit être réalisé selon les normes VDE 0100.

Nous vous recommandons de ne pas connecter la machine à laver avec des rallonges ou autre, pour éviter la surchauffe et le risque d'incendie.

Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés par une défaillance ou l'interruption du conducteur de protection.

Pour accroître la sécurité le VDE , dans la directive DIN VDE 0100 partie 739, recommande de mettre un disjoncteur différentiel 30mA (DIN VDE 0664).

Si vous utilisez un disjoncteur différentiel , vérifiez qu'il soit de type A , conforme à DIN VDE 0664 .

La plaque signalétique donne des informations sur l'absorption nominale et sur sa protection. Confronter ces données avec celle de réseau électrique.

IMPORTANT!

- APRÈS AVOIR INSTALLE LA MACHINE LE CABLE D'ALIMENTATION DOIT ÊTRE ACCESSIBLE.
- SI LE CABLE D'ALIMENTATION EST ENDOMMAGÉ, IL DOIT ÊTRE REMPLACE PAR UN TEGHNICIEN OU UNE PERSONNE QUALIFIEE AFINI D'EVITER TOUT DANGER


N'utiliser pas des rallonges ou adaptateurs.

Figura 8





BANDEAU DE COMMANDE

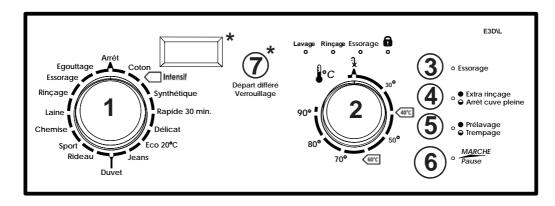

^{*}Disponible exclusivement pour le modèle Digit.

DESCRIPTION DES COMMANDES

1. SÉLECTEUR DE PROGRAMME

Le sélecteur permet de choisir le programme désiré et d'éteindre la machine (position Arrêt). Le sélecteur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse pour une rapide sélection du programme.

2. SÉLECTEUR TEMPÉRATURE

Ce sélecteur permet de régler la température. Pour modifier le degré de la température positionnez le sélecteur sur la température souhaitée.

3. SPIN CONTRÔLE

Cette touche permet de régler la vitesse d'essorage. Pour modifier une valeur déjà défini, appuyer plusieurs fois sur la touche jusqu'à obtenir la vitesse désirée.

4. RINÇAGE PLUS ET ANTI-PLI.

Cette touche permet de sélectionner la fonction de Rinçage-plus ou l'anti-pli.

A chaque pression sur le bouton , l'illumination de led change d'état et on peut avoir 3 combinaisons possibles:

- Led à lumière constante, extra-rinçage.
- Led clignotant, fonction anti-pli
- O Led éteindu, exclusion de deux

La fonction extra-rinçage intensifie la fonction standard du rinçage. La fonction anti-pli, si elle est activée, permet un arrêt en cuve pleine, sans vidange, ni essorage.

Pour effectuer la vidange et l'essorage, il faut appuyer sur la touche **START/PAUSE**, au clignotement de led .

5. PRÉLAVAGE ET TREMPAGE

Cette touche permet de sélectionner la fonction de prélavage et trempage. A chaque pression, l'illumination de led change d'état et on peut avoir 3 combinaisons possibles:

- Led à lumière constante, prélavage.
- → Led clignotant, fonction de trempage
- OLed éteindu, exclusion de deux

La fonction de prélavage est utilisée pour faire un lavage à basse température avant le lavage principal. Cette option est recommandée pour le linge particulièrement sale.

La fonction trempage est utilisée pour garder les vêtements à tremper avant le lavage.

6.Touche Départ/Pause

Cette touche permet de lancer ou d'interrompre le programme sélectionné.

7. DÉPART DIFFÉRÉ ET SÉCURITÉ EN-FANTS, UNIQUEMENT POUR LE

Cette touche permet de régler la fonction « départ différé » tandis qu'auprès le début du cycle de lavage permet l'insertion de la fonction sécurité enfants.

Pour régler le temps de départ, appuyer à plusieurs reprises jusqu'à obtenir le valeur voulue. Le valeur peut être choisie entre 1 et 24 heures. En appuyant sur la touche Départ/Pause, le compte à rebours démarre.

Pour activer la sécurité enfants, après le début du cycle, appuyer et rester appuyé sur la touche P7 jusqu'à le led rouge « Porte verrouillée », commence à clignoter.

Pour désactiver cette fonction ,appuyer et tenir appuyé sur la touche jusqu'à ce que la led rouge devienne fixe

LED PORTE VERROUILLEE

Cete led rouge, indique le verrouillage de la porte, celle-ci peut-être ouvert qu'une fois la led éteinte.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Avant l'utilisation effectuez un cycle de lavage avec du détergent mais sans linge, et sélectionnez le programme Coton 60 °c.

La machine à laver est maintenant prête à l'emploi. Procéder comme suit :

Ouvrez le hublot en tirant avec précaution vers l'extérieur à l'aide de la poignée.

Placez les articles un à un dans le tambour, en les dépliant le plus possible. Refermez le hublot. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de linge coincé entre le joint et l'hublot. Voir figure 19.

1) Tournez le sélecteur de programme sur celui souhaité.

Personnalisez le programme de lavage en réglant l'essorage, la température et en choisissant les options pour le programme sélectionné.

Appuyer sur la touche départ, le programme commence quand s'allume la led rouge.

Il est possible de modifier des options comme la température et l'essorage en cours de lavage, évidemment avant le début de la phase de chauffage et d'essorage.

Aussi après le début du programme peut permettre les options de trempage , rinçage ou anti-pli.

PROGRAMMES DE LAVAGE, DURÉE ET OPTIONS.

Les programmes Intensif 60 ° C et 40 ° C sont les plus efficaces, par rapport à la consommation d'énergie et d'eau et pour le lavage des vêtements en coton.

La température d'eau réelle peut différer légèrement de celle indiquée.

La durée des programmes peut changer par rapport à la valeur indiquée selon la variation de la pression , de la température et de la dureté d'eau, mais aussi selon le type et la quantité de la linge à laver, de la stabilité de la tension du réseau et e les options de lavage sélectionnées.

Programme Temperature maximum et	Capacité de charge indique maximum pour		Charge de linge minimum pour	Durée de program		Options de	
minimum Vitesse d'essorage	sur bandeau de commande	le lavage (kg)	le lavage (kg)	30 °C	Max °C	Lavage	
1 - Coton	5 Kg	5	2,5		2 h		
de froide a 90 °C. 0 - Max tours/	6 Kg	6	3	2 h	25min	Prélavage ou	
min.	7 Kg	7	3,5		<u> </u>	Trempage. Rincage plus ou	
	8 Kg	8	4	2 h	2 h	Anti-pli.	
	9/10 Kg	9/10	4,5	15 min	40 min		
2 - Intensif	5 Kg	5	2,5	2 h	2 h		
de froide a 90 °C. 0 - Max tours/	6 Kg	6	3	27 min	52 min	Prélavage ou	
min.	7 Kg	7	3,5			Trempage. Rincage plus ou	
	8 Kg	8	4	2 h	3 h	Anti-pli.	
	9/10 Kg	9/10	4,5	42 min	07 min		
3 - Synthétique	5 Kg	2,5	1,5	1 h	1 h	Prélavage ou Trempage. Rincage plus ou	
de froide a 60 °C. 0 - 800 tours/min.	6 Kg	3	1,5	39 min	59 min		
0 - 000 tours/min.	7 Kg	3,5	2				
	8 Kg	4	2	1 h 2 h		Anti-pli.	
	9/10 Kg	4,5	2,5	54 min	14 min		
4 - Rapide	5 Kg	2,5	1,5				
de froide a 40 °C. 0 - Max tours/	6 Kg	3	1,5	35 min 40 min			
min.	7 Kg	3,5	2			Prélavage Rincage plus.	
	8 Kg	4	2	40 min	45 min	I mouge place	
	9/10 Kg	4,5	2,5				
5 - Délicat	5 Kg	2	1,5	1 h	1 h		
de froide a 40 °C. 0 - 600 tours/min.	6 Kg	2,5	1,5	27 min	33 min	Prélavage ou	
	7 Kg	3	2			Trempage. Rincage plus ou	
	8 Kg	3,5	2	1 h	1 h	Anti-pli.	
	9/10 Kg	4	2,5	35 min	41 min		
6 - Eco 20°	5 Kg	0,5	-				
de froide a 30 °C. 0 - 600 tours/min.	6 Kg	0,5	-	1 h 8 min _		Trempage.	
300 100.0,	7 Kg	1	-	<u> </u>		Rincage plus ou	
	8 Kg	1,5	-	1 h 1	3 min	Anti-pli	
	9/10 Kg	2	-				

Programme Temperature maximum et	Capacité dé charge indiqué maximum pour		Charge de linge maximum pour	Durata program (*)	ımi	Options de	
minimum Vitesse d'essorage	sur bandeau de commande	le lavage (kg)	le lavage (kg)	30 °C	Max °C	Lavage	
7 - Jeans	5 Kg	2	1,5	1 h	1 h		
de froide a 60 °C. 0 - Max tours/	6 Kg	2,5	1,5	40 min	46 min	Prélavage ou	
min.	7 Kg	3	2	<u> </u> 		Trempage. Rincage plus ou	
	8 Kg	3,5	2	1 h	1 h	Anti-pli.	
	9/10 Kg	4	2,5	48 min	54 min		
8 - Duvet	5 Kg	1,5	-	1 h	1 h		
de froide a 60 °C. 0 - 800 tours/min.	6 Kg	2	-	30 min	40 min	Prélavage ou	
0 - 000 tours/min.	7 Kg	2,5	-			Trempage. Rincage plus ou	
	8 Kg	3	-	1 h	1 h	Anti-pli.	
	9/10 Kg	3,5	-	35 min	45 min		
9 - Rideau	5 Kg	0,5	-		1 h		
de froide a 40 °C. 0 - 600 tours/min.	6 Kg	0,5	-	1 h	6 min	_	
	7 Kg	1	-			Trempage. Rincage plus ou	
	8 Kg	1,5	-	_1 h	1 h 11 min	oago p.ao oa	
	9/10 Kg	2	-	5 min			
10-Sport/Fitness	5 Kg	1	-	1 h	1 h		
de froide a 40 °C. 0 - 600 tours/min.	6 Kg	1,5	-	10 min	16 min	Prélavage ou	
	7 Kg	2	-			Trempage. Rincage plus ou	
	8 Kg	2,5	-	1 h	1 h	Anti-pli.	
	9/10 Kg	3	-	18 min	24 min		
11 - Chemises	5 Kg	1	-	1 h	1 h		
de froide a 60 °C. 0 - 600 tours/min.	6 Kg	1,5	-	18 min	30 min	Prélavage ou	
	7 Kg	2	-			Trempage. Rincage plus ou	
	8 Kg	2,5	-	1 h	I	Anti-pli.	
	9/10 Kg	3	-	26 min	38 min		
12 - Laine	5 Kg	1	-				
de froide a 40 °C. 0 - 1000 tours/	6 Kg	1,5	-			T	
min.	7 Kg	2	-			Trempage. Rincage plus ou	
	8 Kg	2,5	-	1 h 1	min		
	9/10 Kg	3	-				

UTILISER COMME RÉFERENCE LES POIDS SUIVANTS					
Peignor de bain	1200 g				
Couvre-lit	700 g				
Travail monteau	600 g				
Pyjama	500 g				
Chiffon	250 g				
Taies et serviettes	200 g				
Nappes	100 g				

RÉFÉRENCE ECO DESIGN*

Modèle	STAN (W	NDBY att)	TEMPS DE PROGAMMES (Min)		DEGRÉ HUMIDITÉ (%)		TOTALE ÉNERGIE (kWh)			TOTALE EAU (I)				
	ON	OFF	40 1/2	60 1/2	60	40 1/2	60 1/2	60	40 1/2	60 1/2	60	40 1/2	60 1/2	60
LAVE LINGE 5 Kg	0,65	0,09	131	157	160	61	60	59	0,43	0,74	0,89	25	27	38
LAVE LINGE 6 Kg	0,65	0,09	132	158	155	56	56	56	0,48	0,86	0,91	34	39	41
LAVE LINGE 7 Kg	0,65	0,08	140	160	159	57	56	56	0,41	0,78	0,76	40	40	52
LAVE LINGE 8 Kg	0,65	0,08	140	175	162	56	57	55	0,53	0,97	0,93	45	46	57
LAVE LINGE 9 Kg	0,65	0,09	142	168	163	60	61	57	0,54	1,00	0,83	48	49	53
LAVE LINGE 10 Kg	0,65	0,09	149	170	171	53	53	52	0,60	1,07	1,11	51	55	74

^{*} Le tableau, ci-dessous se réfère au programme de lavage intensif.

SYMBOLES POUR LE TRAITEMENT DES TISSUS

LAVAGE	TEINTURERIES	REPASSER	BLANCHIMENT
Les degrés indiqués dans la cuve indiquent la température maximale à laquelle vous pouvez la- ver les articles.	Les lettres dans la cuve , indiquent la température maximale à laquelles vous pouvez laver les articles.	Les points indiquent la température opti- male du fer à repas- ser	BLANCHIMENT
traitement de lavage normal	F lavage à sec avec l'essence	env. 200°C	blanchiment possible avec chaque eau de javel
traitement doux	P lavage à sec avec perchloréthylène.	env. 150°C	utiliser produits blanchissants uniquement à l'oxygène
traitement très	A lavage en eau	env. 110°C	ne pas
lavage à main	ne pas laver à sec	Ne pas repasser	
pas lavable en eau			15

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS

CONSEILS POUR LE LAVAGE

- Eviter que la machine à laver soit utilisée par des enfants ou personnes qui ne sont pas capables, sans surveillance.
- Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.
- Chargez l'appareil dans les limites suggérées dans les pages d'ouverture.
- Pour le lavage des vêtements, suivez les indications qui se trouvent sur l'étiquette d'entretien présente sur chaque vêtement..
- Vérifiez qu'il n'y a pas d'objets tels que les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis, les cailloux ou tout autre objet dur , dans les poches des vêtements à laver.



- N'utilisez ni essence, ni alcool, ni trichloréthylène pour laver vos vêtements.
- Groupez les petites articles, tels que les chaussettes, ceintures lavables en machine et autres, afin d'éviter que ces pièces ne glissent entre le tambour et la cuve.
- N'utilisez que les quantités de la lessive et d'assouplissant indiqués par le fabricant. Une quantité excessive pourrait endommager le linge.
- Lorsque la machine est éteinte, laissez le hublot entrouvert, pour mieux préserver le joint et éviter les odeurs de moisi.
- Avant d'ouvrir le hublot, assurez-vous que l'eau soit évacuée.
- Fermez toujours le robinet d'eau à la fin de chaque lavage.
- Retirez la fiche d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes.

SÉLECTION DE LA LESSIVE

Pour un bon nettoyage, la linge doit appartenir à un seul des types suivants :

- Blanc
- Couleurs
- Synthétique
- Délicats
- Laine

Il faut considérer que:


- Afin d'éviter que votre linge blanc ne perde sa couleur, lavez le seul et ne le mélangez pas avec du linge de couleur.
- Les couleurs déteignent souvent aux premiers lavages, nous vous conseillons de les laver seuls la première fois.

Il est important de suivre les conseils des étiquettes d'entretien présentes sur les vêtements. Veillez également à vider les poches de tous objets métalliques.

Avant le lavage , les parties d'un vêtement particulièrement sale, peuvent être traités avec un détergent spécial.


JOINT HUBLOT

Vérifiez régulièrement qu'il n'y ait pas de corps étrangers comme boutons, pièces de monnaie et autres, dans le joint du hublot, cela pouvant entraîner de sérieux problèmes à la machine à laver.

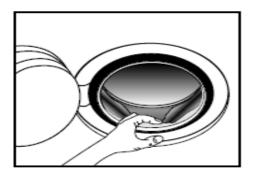

FERMETURE HUBLOT

Avant de fermer le hublot, vérifier que votre linge ne soit pas sur le joint. Fermer le hublot avec une légère pression

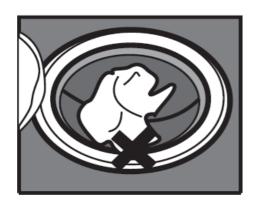

DOSAGE DE LA LESSIVE ET D'ASSOUPLISSANT

Le dosage dépend du degré de salissure du linge, de sa quantité de la dureté de l'eau. Pour chaque lavage, la lessive doit être insérée dans le compartiment central.


Pour le prélavage, la lessive doit être insérée dans le compartiment sur la gauche.

Le compartiment sur la droite est utilisé pour l'assouplissant. La dose ne doit pas dépasser le niveau "MAX".


COMPARTIMENT POUR LA LESSIVE LIQUIDE OU EN POUDRE.

Pour modifier l'usage de la lessive de liquide a poudre, il faut mettre la paroi dans le second compartiment:

En haut - positionnement de l'insert pour l'usage de la lessive en poudre

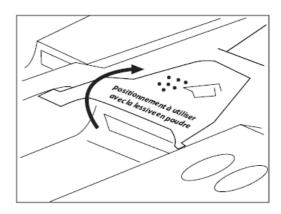


Verser la lessive en poudre dans le compartiment du lavage principal.

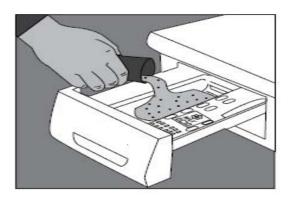


Enlever la poudre qui reste dans l'insert.

En bas - positionnement de l'insert pour l'usage de la lessive liquide.

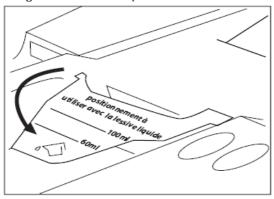

Verser la lessive liquide dans le compartiment de lavage principal II.

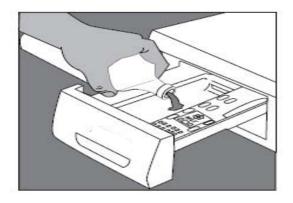

AVERTISSEMENT!

N'utilisez pas l'insert en position « en basse » pour:

- · Lessive en gel ou dense.
- · Lessive en poudre
- Programmes de lavage
- N'utiliser pas la lessive liquide, si le programme de lavage ne commence pas immédiatement.

Pour ces cas , utiliser l'insert en position « en haut » .

ASSOUPLISSANT

L'assouplissant rend au linge toute sa souplesse. Il doit être utilisé avec parcimonie ou dilué avec l'eau à 50% et plus.

Cela facilite le repassage.

Les parfums sont dues grâce à les essences qui sont ajoutés à la lessive, mais ne diminuent pas la capacité de nettoyage du produit

DOSAGES DES PRODUITS LESSIVIELS ET ADDITIFS

Les dosages pour les lessives varient selon le degré de dureté de l'eau.

Dans ce cas, il faut une plus grande quantité de produit, comme on peut le lire sur l'étiquette des vêtements.

DÉMARRER LE PROGRAMME DE LAVAGE

- 1. Pour sélectionner le programme de lavage , tourner le bouton de programme sur le lavage désiré.
- 2. Ovous pouvez personnaliser le programme de lavage avec les réglages de la température grâce au bouton n.2 , de l'essorage(touche)6 ou avec la sélection d'une ou plusieurs fonctions spéciales fournies.

COMMENCER LE LAVAGE

Après les opérations décrites ci-dessus, il est possible de démarrer le lavage, en appuyant la touche Départ/Pause.

PAUSE LAVAGE

Il est possible d'arrêter le cycle de lavage, en appuyant la touche Départ/Pause, aussi la machine passe alors en modalité Pause.

Pour sélectionner un nouveau programme, il faut tourner le sélecteur n.1 et le mettre en modalité arrêt, cil est alors possible de choisir le nouveau programme.

A la fin du cycle de lavage la Led rouge se désactive et le hublot peut être ouvert seulement si le niveau d'eau est suffisamment bas.

CHARGE DE LA LINGE DANS LE TAMBOUR

Pour un lavage correct et pour éviter les nœuds, il est conseillé de charger les vêtements dans le tambour , un à un.

L'efficacité du lavage dépend de la quantité et de la manière dont les vêtements ont été chargés.

En général, <u>une charge excessive ou inférieure</u>, à la moitié de la charge nominale sollicite énormément la mécanique du lave-linge ce qui engendre plus de bruit.

Nous vous conseillons d'utiliser le lavelinge avec une charge presque égale à la capacité nominale. Dans le cas de petites charges, il est opportun de réduire la vitesse d'essorage pour éviter de trop fortes vibrations pendant l'essorage.

ENTRETIEN

MOBILE

Pour que le lave-linge conserve son éclat original dans le temps, il est important de le nettoyer avec de eau tiède. Recommandons un détergent non corrosif et un chiffon doux.

BAC À LESSIVE

Pour éviter les dépôts formés par la lessive, il faut souvent rincer le tiroir avec l'eau courante, en le retirant de la machine Grâce à la patte, mise à son extrême droit

Figure 6




NETTOYAGE FILTRE D'EAU

Il est conseillé, occasionnellement de nettoyer le filtre d'eau situé dans l'électrovalve, car avec le temps il peut être obstrué. Pour cela, il est nécessaire de :

- Ouvrir la porte de charge, dans le cas de déchargement bloqué et/ou , interruption du courant électrique.
- Eteindre la machine à laver.
- · Parvenir une monnaie.

Insérer la pièce, dans la partie latérale pour ouvrir la petite porte.

Figure 8

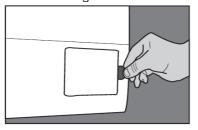


Attention : si la vidange est obstruée, une quantité importante d'eau peut s'écouler. (max.25l)

Avertissement: Risque de brûlures lorsque le nettoyage du filtre est effectué après un lavage à hautes températures.

PROCÉDURE DE NETTOYAGE DE LA ZONE DE VIDANGE

1) Positionnez un bac sur le sol pour recueillir l'eau qui sortira de la machine.


Figure 9

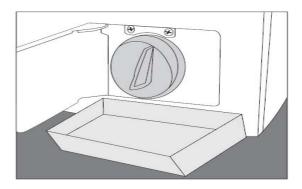

Ne pas dévisser complètement le filtre de vidange.

2) Desserrer le filtre, juste assez pour faire sortir l'eau.

Figure 10

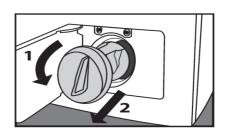


Pour interrompre l'écoulement :

Visser le filtre de vidange

Lorsque l'eau ne sort pas,

dévisser complètement le filtre .

Nettoyer à fond le filtre.

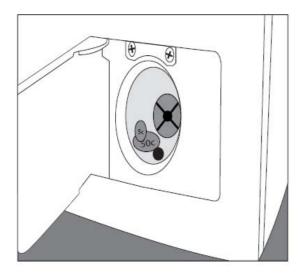


Vérifiez que le rotor de ventilation de la pompe de vidange tourne sans problème, enlevez les éventuels objets et nettoyez.

Attention : si le filtre n'est pas réinséré, l'eau sortira de la machine.

NETTOYER LE BAC À LESSIVE

Enlevez le tiroir comme démontré dci-dessous.

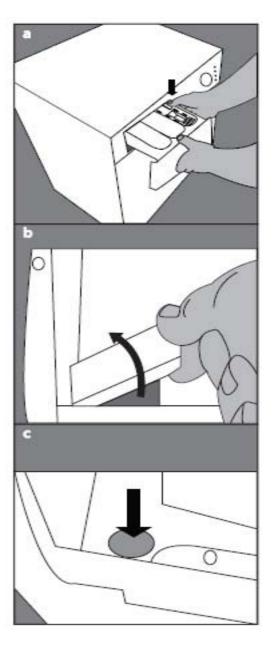

S'il est obstrué par de la lessive ou par des objets, rincez le tiroir avec l'eau chaude courante.

EN CAS DE PROBLEMES

La plus grande partie des problèmes qui apparaissent lors de l'usage quotidien de la machine peuvent être réglés simplement. Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de s'adresser au service après-vente Le producteur autorisé. Le tableau qui suit vous aidera à identifier et éliminer les causes de panne / anomalie. Il faut tenir présent que :



Les réparations des appareils électriques peuvent être effectuées seulement par du personnel qualifié et autorisé. Ne pas respecter cette règle peut mettre sérieusement en danger la sûreté de l'utilisateur.

Problème	Avis E3L	Avis E3D	Possible Solution
La machine ne s'allume pas ou ne démarre pas.			 Vérifier que la fiche d'alimentation est branchée. Vérifier que la prise de courant est alimen- tée. Vérifier que le sélecteur n'est pas en posi- tion Arrêt.
La machine s'allume, mais elle ne démarre pas et les LED nr 1 et 2 clignotent (mod. LED) ou l'inscription F1 appa- raît (mod. LCD).	0 0 •	F1	Vérifier que le hublot il est bien fermé
La machine ne charge pas l'eau et les led nr. 1 et 3, clignotent (mod. LED) ou l'inscription F2 apparaît (mod. LCD).	0 • 0 •	F2	 S'assurer qu'il y ait de l'eau dans réseau. S'assurer que le robinet soit ouvert. S'assurer que le tuyau de charge ne soit pas plié. Contrôler que le filtre de l'électrovalve n'est pas obstrué Le bout du tuyau de vidange est trop bas. Rappel: le tuyau de vidange doit être positionné entre 60 et 90 cm du sol.
La machine charge et décharge continuellement eau.			Le bout du tuyau de vidange est trop bas- Rappel : le tuyau de vidange doit être po- sitionné entre 60 et 90 cm du sol.
La machine ne se vide pas et l'essorage ne démarre et clignotent les Leds nr. 1 et 4 (mod. LED) ou l'inscription F4 apparaît (mod. LCD)	• 0 0 •	F4	 Vérifier le filtre pompe vidange S'assurer que la fonction anti-pli spécial ne soit pas activé. S'assurer que le tuyau de vidange ne soit pas étranglé et que le diamètre intérieur du conduit de vidange soit plus large que le tuyau de vidange.

Problème	Avis E3L	Avis E3D	Possible Solution
Le hublot ne s'ouvre pas			 S'assurer que le LED rouge soient éteinte. S'assurait que la machine ne soit pas en trempage ou l'anti-pli spécial en marche. Presser sur le hublot du côté fermeture ou donner un coup léger et pour tenter de l'ouvrir.
Il y a de l'eau sur le sol.			 Contrôler que les tuyaux d'alimentation d'eau et de vidange soient intégraux et qu'ils ne fuient pas. Le détergent pourrait ne pas être apte ou être en quantité excessive, il Sort du bac.
La machine charge toujours de l'eau même quand elle est arrêtée			Réduire la pression de l'eau ou de l'autoclave.
La machine vibre d'une façon voyante			 S'assurer que les vis de transport sont enlevées. Vérifier que filtre pompe de vidange qu'il soit propre et s'assurer que le tuyau de vidange ne soit pas étranglé et que la machine décharge bien toute l'eau. S'assurait que le linge ne soit pas ammassée ou noué (que la vitesse d'essorage soit juste pour le poids) Rappel: une charge trop différente de la charge nominale peut entraîner des vibrations importantes. S'assurait que la machine soit bien au niveau sur le sol. Rappel: pour compenser les éventuelles dénivellations du sol, vous pouvez régler la hauteur des pieds.
Défaut résistance	O • •	F3	Contacter l'assistance technique autorise
Défaut mouteur	• 0 • 0	F5	Contacter l'assistance technique autorise
Défaut software	0	F6	Contacter l'assistance technique autorise


ASSISTANCE

RÉPARATIONS.

Si vous n'arrivez pas à remédier à la panne par vous -même, veuillez contacter notre service après-vente, en téléphonant le numéro indiqué au-dessous.

Veuillez indiquer toujours le modèle et le numéro de série de la machine à laver, se trouvant sur la plaque signalétique.

Ces indications figurent sur la plaque signalétique placé sous le hublot à l'intérieur de la porte.

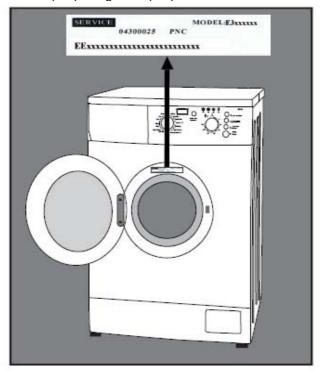

Informations importantes sur la garantie.

Chaque appareil est garanti selon les termes prévus dans le fonctionnement pertinente. La garantie est accordée pour la période prévue par la législation nationale existante sur le droits des consommateurs.

AVERTISSEMENT : Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.



Fabriqué en Italie par: IT WASH srl Zona Ind.le ASI loc. Pantano 80011 Acerra (NA) Distribué par ELECTRO DEPOT 1, rouite de Vendeville 59155 Faches Thumesnil - France www.electrodepot.fr

La mise sur le marché est opérée par l'Importateur qui s'assure de la conformité du produit aux exigences applicables. La mise à disposition de ce produit est notamment opérée par le Distributeur identifié ci-dessus.

NOTES